


**Systemy lakierów wodorozcieńczalnych**


Przydatność systemu do danego podłoża (gatunek drewna) i pomieszczenia (stopień obciążalności) należy sprawdzić w odpowiednich kartach informacji technicznych produktu.

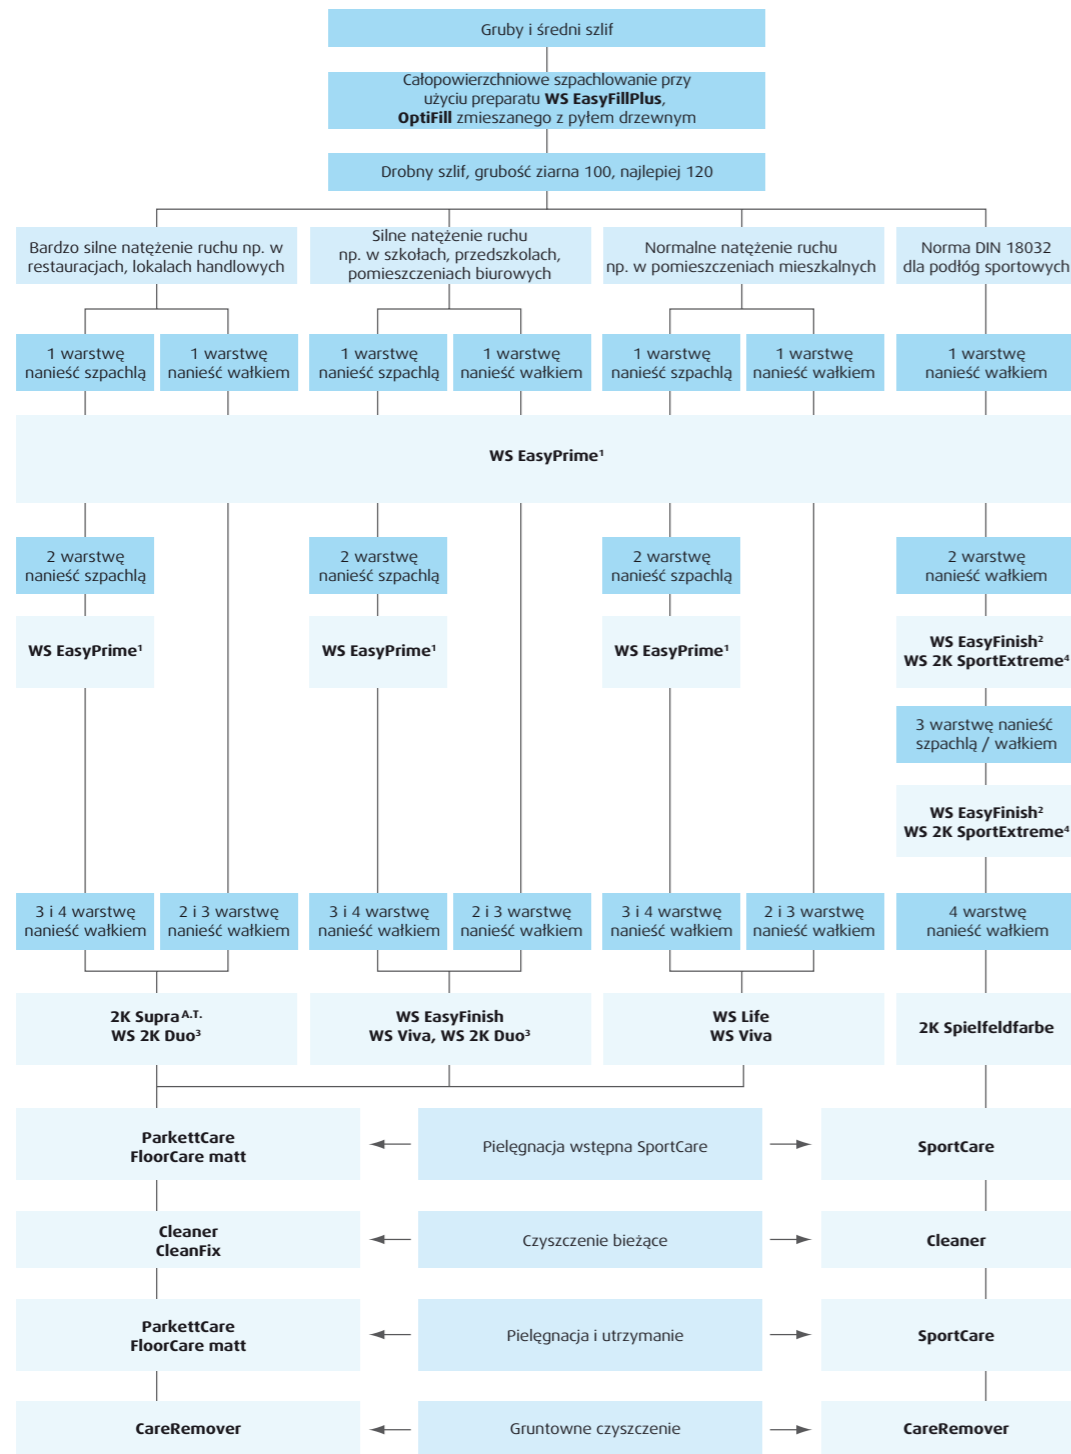

<sup>1</sup> WS EasyPrime: zaleca się stosowanie tego lakieru podkładowego w celu minimalizacji sklejanego kątów, powodowanego przez lakiery wodne. Zastąpienie lakieru podkładowego danym systemem do lakierowania jest zasadniczo możliwe, może jednak prowadzić do powstawania plam, „nakładek” oraz sklejanego blokowego.  
<sup>2</sup> WS EasyFinish: w celu utrzymania parametrów normy DIN 18032 podłogi sportowe, zabiegi pielęgnacyjne należy przeprowadzać przy zastosowaniu LOBA® SportCare. Należy przestrzegać szczegółowych zaleceń dotyczących pielęgnacji!  
<sup>3</sup> WS 2K Duo anti-slip należy stosować w przypadku konieczności osiągnięcia stopnia antypoślizgowości wg normy BGR 181. Należy przestrzegać szczegółowych zaleceń dotyczących pielęgnacji!  
<sup>4</sup> SportExtreme: w celu utrzymania parametrów normy DIN 18032 podłogi sportowe i normy EN 14904, zabiegi pielęgnacyjne należy przeprowadzać przy zastosowaniu LOBA® SportCare. Należy przestrzegać szczegółowych zaleceń dotyczących pielęgnacji!

**Pozostałe systemy lakierów wodorozcieńczalnych**

Przydatność systemu do danego podłoża (gatunek drewna) i pomieszczenia (stopień obciążalności) należy sprawdzić w odpowiednich kartach informacji technicznych produktu

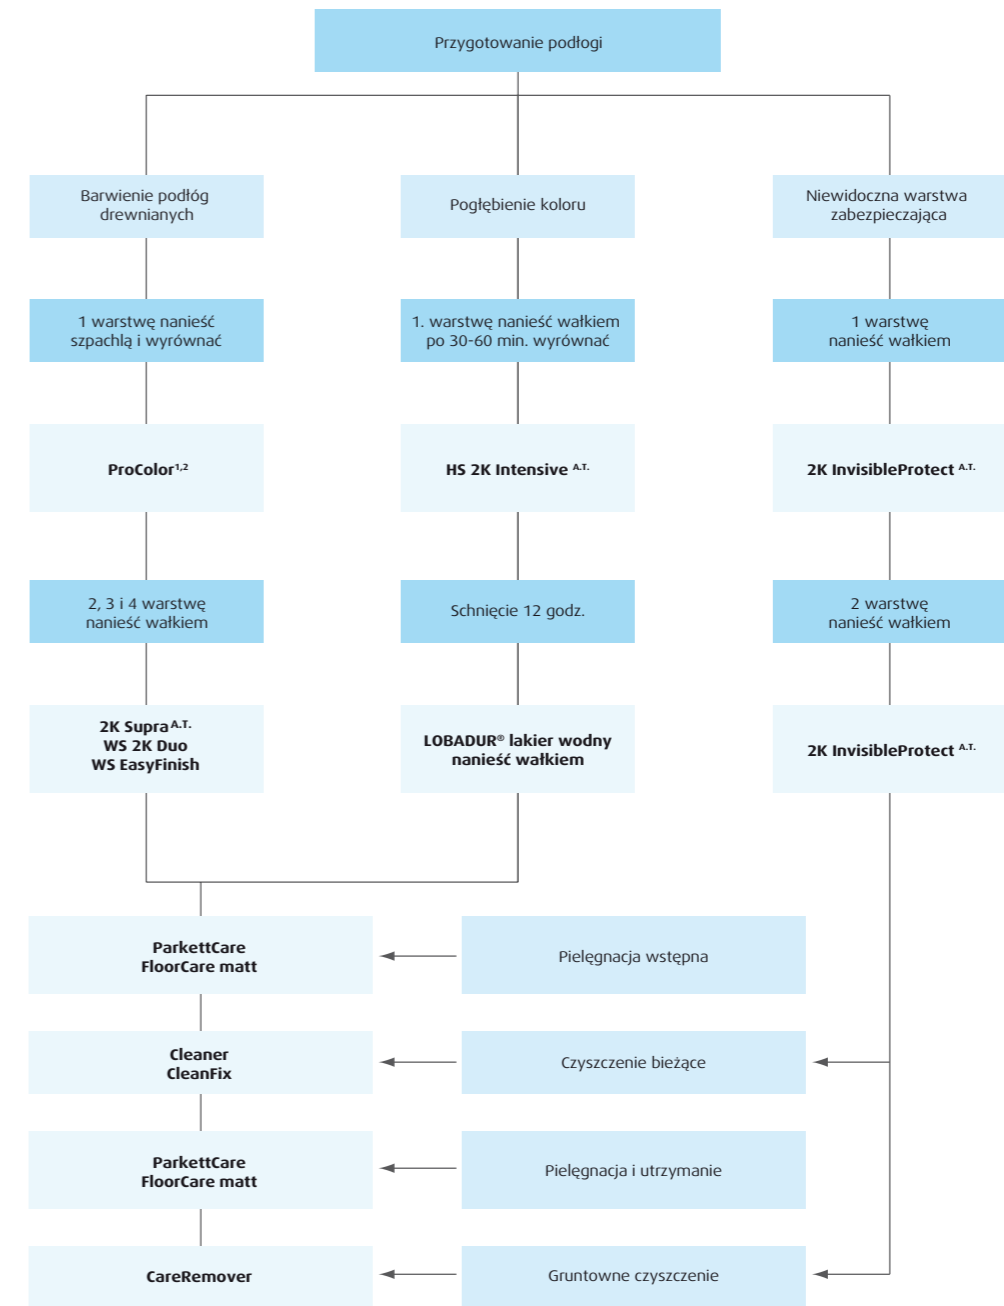

<sup>1</sup> LOBADUR® ProColor nie minimalizuje tendencji sklejanego krawędzi, powodowanej przez lakiery wodne.  
<sup>2</sup> Po naniesieniu usunąć nadmiar materiału polerką jednotarczową z bezowym padem.  
<sup>3</sup> Patrz karta informacji technicznych produktu!