


REVÊTEMENT MINÉRAL LOBA STYLEFLOOR SUR MASSES D'ÉGALISATION WAKOL

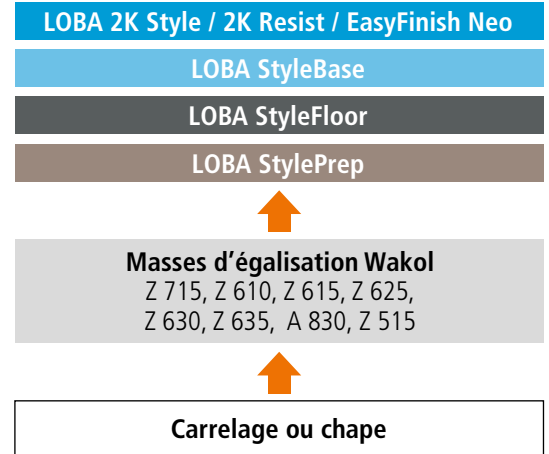

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Domaines d'application

En raison des propriétés particulières des revêtements de sol sans joints et selon le scellement choisi, la surface StyleFloor est approuvée pour les charges et usages suivants :

Domaine privé	Domaine commercial
<ul style="list-style-type: none"> • Pièces à vivre • Chambres à coucher • Salles de caves • Salles de loisirs 	<ul style="list-style-type: none"> • Boutiques • Galeries d'art • Musées • Jardins d'enfants

D'autres domaines d'application (comme les concessions ou centres commerciaux) sont possibles après consultation avec le service technique LOBA.

Résistance

Résistance mécanique :

- Résistant aux charges légères, abrasives ou roulantes

Liquides :

- Ce sont des systèmes perméables à la diffusion
- Les liquides doivent être absorbés immédiatement, car une exposition prolongée peut provoquer des décolorations
- Si des dommages de film (rayures, trous, coupures, etc.) se produisent, les liquides peuvent pénétrer librement dans LOBA StyleFloor
- Selon la teinte de StyleFloor ou du revêtement de surface, les salissures peuvent être plus visibles – par exemple, une tache de café foncé sur une teinte claire

Aspect :

Selon la teinte et/ou le traitement de surface utilisé, la surface artisanale est mise en valeur et devient unique

REVÊTEMENT MINÉRAL LOBA STYLEFLOOR SUR MASSES D'ÉGALISATION WAKOL

INDICATIONS DE TRAITEMENT

Étape 1 – Préparation du support

- Le support doit être conforme aux normes et suffisamment porteur
- L'utilisation sur des supports avec humidité résiduelle élevée ou chape accélérée comporte un risque élevé de fissuration lors de la rétraction ultérieure
- Le support doit être préparé pour recevoir le revêtement : remplissage des trous, élimination complète des restes d'adhésifs et de ragréages, nivellement des irrégularités, revêtements de carrelage ou surfaces de chape différentes
- Selon le support, choisir les primaires, ragréages et/ou compléments de chape appropriés
- La masse peut couler dans les creux et trous, ces zones doivent être préalablement bouchées ou nivelées

Étape 2 – Application de la masse

- Nivelier les supports préparés et imprimés selon les exigences avec une masse Wakol appropriée
- Respecter les épaisseurs, temps de séchage et indications selon l'Information Technique
- Les Informations Techniques actuelles sont disponibles sur www.wakol.de

Étape 3 – Primaire – LOBA StylePrep

- La primaire de blocage **StylePrep** offre un long temps ouvert pour le traitement de StyleFloor et assure une adhérence optimale au support
- Appliquer LOBA StylePrep pur de manière uniforme, éviter les flaques
- Rouleau LOBA Microfaser 100–120. Quantité : 80–120 ml/m²
- Séchage minimum 120 minutes, selon l'absorption du support ; en cas de retard de séchage, attendre le séchage complet

CRÉATION DU REVÊTEMENT MINÉRAL

Étape 4 – Application de LOBA StyleFloor

- Bien agiter le composant liquide et le verser dans un seau propre. Ajouter le composant en poudre en remuant et mélanger avec le mélangeur à double hélice LOBA pendant 3 minutes jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Après un temps de maturation de 2 minutes, remuer à nouveau
 - Après le mélange, utilisable pendant 40 minutes. Les températures élevées réduisent le temps de travail
 - Application : couche de 800–1 000 g/m² avec spatule dentée LOBA, remplacer la spatule à temps
 - Séchage : minimum 12 h
 - **Pour une coloration** : ajouter LOBA StyleColor au composant liquide avant le mélange
 - **Pour un effet optique et tactile selon les méthodes d'application** :
 - Lisser les rainures avec la brosse structurante LOBA
 - Lisser les rainures avec la spatule vénitienne LOBA
- IMPORTANT :
- Ne marcher sur la masse non recouverte qu'avec des couvre-chaussures. Salissures et humidité peuvent devenir visibles après traitement de surface
 - La masse qui ne s'écoule pas seule du seau ne doit plus être utilisée. Le matériel remélangé ou "réactivé" peut provoquer des variations de couleur et des défauts visuels

REVÊTEMENT MINÉRAL LOBA STYLEFLOOR SUR MASSES D'ÉGALISATION WAKOL

TRAITEMENT DE SURFACE – STYLEFLOOR

Étape 5 – Construction du système pour créer une surface laquée

- Poncer LOBA StyleFloor avec une monobrosse et DoubleDisc P 120. Passer uniformément, éviter de polir certaines zones
- Aspirer la surface

Primaire :

- 1 x LOBA StyleBase avec rouleau Microfibre 100–120. Quantité : 100–120 g/m²
- Séchage min. 3 h, continuer uniquement lorsque la surface est visuellement sèche et uniforme, max. 24 h
- Pas de ponçage intermédiaire après la primaire

Traitement de surface :

2K Style : vernis 2K pour un look extra-mat, particulièrement résistant à l'abrasion et très peu émissif

- 1 x LOBA 2K Style avec rouleau Microfibre 100–120. Quantité : env. 100 g/m²

Alternative :

EasyFinish Neo : vernis 1K avec performance 2K, très peu émissif et à base de matières premières renouvelables, mat ou semi-mat

- 2 x LOBA EasyFinish Neo avec rouleau Deluxe 120 ou Microfibre 100–120. Quantité : env. 100–120 g/m²

Alternative :

2K Resist : vernis 2K extrêmement résistant aux produits chimiques et aux plastifiants, semi-mat

- 2 x LOBA 2K Resist avec rouleau Deluxe 120. Quantité : env. 80–100 g/m²

Garantie pour la finition de surface uniquement si les produits d'entretien ci-dessous sont utilisés

Indications de traitement

- Marchable avec précaution après 4–6 h
- Légère sollicitation après 24 h
- Pleine résistance, premier entretien et protection après 5 jours
- Une couverture anticipée est possible avec LOBA Cover 400, voir l'Information Technique produit

Entretien

Veillez observer les [Instructions de nettoyage et d'entretien LOBA pour revêtements élastiques et minéraux vernis](#).

Veillez noter

Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Toutes les indications sont basées sur des conditions standard, des essais et une longue expérience pratique. La diversité des matériaux et des conditions de chantier ne permet pas de tirer des droits de ces indications. Nous recommandons donc des essais suffisants. Respecter les instructions des fabricants de revêtements et les normes et fiches techniques en vigueur. Nous restons à votre disposition pour tout conseil technique.

Veillez consulter les informations techniques relatives aux produits correspondants sur www.loba.de ou www.wakol.com

Cette recommandation de mise en œuvre du 04.12.2025 remplace toutes les versions précédentes