

# Life mat



WILZOLIM



#### **Vendos standarte të reja në kategorinë e vet**

Vernik parketi 1 komponenti me bazë uji. Për dëmtime normale. Elasticitet, cilësi të mira rezistence.


- Raport i mirë kosto/performancë
  - Cilësi të ekuilibruara
  - Aftësi e lartë mbushjeje
  - Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt

#### **Gama e përdorimit:**

Të përshtatshme për parkete dhe dysheme druri.



## Të dhëna teknike të produkteve

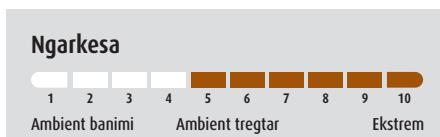

NR. ARTIKULLI			
11524	5l	4	128
	10l	-	60

<b>Niveli i shkëlqimit përafërsisht*</b>	21
<b>Solide</b>	30 ±2%
<b>Viskoziteti</b>	19 ±2s
<b>Magazinimi dhe transportimi</b>	12 muaj kohëzgjatja maksimale e magazinimit. Materal i parrezikshëm sipas ADR. Depozitim dhe transportim në temperaturë +5°C deri +25°C. Mbrojeni nga ngrica.
<b>GISCODE</b>	W2+
<b>2004/42/CE</b>	Vlera e lejueshme i BE-së për produktin (Kat. A/i): 140g/l (2010). Ky produkt përbën maksimumi 49g/l VOC.

'Shkalla e shkëlqimit matet në temperaturë 60° në qelq. Varet nga trashësia e shtresës dhe kushtet e ambientit (temperatura, lagështira relative e ajrit) gjatë tharjes. Vlerat janë vetëm indikative.

## Udhëzime përpunimi

- Sipërfaqja duhet të jetë lëmuar siç duhet. Dyshemeja duhet të jetë e thatë, pa shtresa të vjetra, vaj, yndyra, dyll, silikon, pluhur lëmimi dhe papastërti të tjera.
- Kushtet optimale të përpunimit eksitojnë në një temperaturë mjedis nga +15°C deri + 25°C, temperaturë dyshemeje +15°C deri +22°C, lagështirë relative të ajrit 40% - 75%, temperaturë të materialit +18°C - + 25°C, lagështirë maksimale të drurit 12%, ajrosini mjafshëm mjediset e punës.
- Për të parandaluar dëmtimet e parketit duhet që gjatë përpunimit të synohet klima e pritshme e mjedisit që pritet në mesin e vitit.
- Për të reduktuar rezikun e presionit të tepërt të ënjtjes, rekomandojmë aplikimin e maksimumit 2 aplikime me rul në ditë.
- Para aplikimit transferoni materialin në një kovë LOBATOOL.
- Tundni mirë materialin.
- Kini parasysh rregullat e përgjithshme dhe specifike të sigurisë së punës për produktin. Me shumë informacion specifik në lidhje me GISCODE mund të gjendet tek udhizimet e përdorimit, të disponueshme në [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Ky produkti është pjesë integrale e "Connected Systems" të LOBA dhe Wakol. Kombinimet e miratuar me materialet ngjitime të parketit Wakol i gjeni në "Connected Systems Matrix": [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### HOLLUES

Produkti është gati për përpunim dhe nuk lejohet hollimi!

### MJET APLIKIMI / NORMË APLIKIMI

Rulon me llak LOBA Deluxe 120 dhe rulon me llak LOBA Microfaser 100-120 / 100-120 ml(g)/m<sup>2</sup> = 8-10m<sup>2</sup>/l(kg)

### RRASHINIM I NDËRMJETËM

Bënda 24 orëve mund të bëhet lyerje me astar pa rrashnim të ndërmjetëm në vijim. Rezultati përfundimtar vizual mund të përmirësohet me një lëmim të ndërmjetëm përparrë shtresës së fundit të bojës.

Përdorni Pad LOBASAND Lochpad P120 me vrima ose më të hollë, alternativisht copë lëmuese LOBASAND Schleifgitter P120 ose më të hollë.

Para lyerjes me vernik largoni plotësisht pluhurin.

### KOHA E THARJES

- Mund të ecet mbi të me kujdes, mund të shtrohet me rërë dhe mund të verniqohet mbi të jo më herët sesa pas 4 orësh.
- Përdorim i lehtë pas 24 orëve.
- Mundësi përdorimi të plotë dhe mbulimi pas 5 ditësh.
- Mbulimi i shpejtë mundosohet me LOBA Cover 400, për detaje shih informacionet teknike të produktit.
- Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 50%.

### REKOMANDOHET PËRDORIMI I ASTARIT:

Për minimizimin e ngjitjes së cepave, grumbullimin dhe bllokimin e elementeve përbërëse të drurit p.sh. drurë ekzotike.

- EasyPrime.
- VivaPrime.
- PrimaSeal Plus (me bazë tretës).

### Additives

The range of application, properties and appearance can be extended by combining with LOBA additives. Please refer to the technical information of the additives for possible combinations.

### PËRDORIMI NË PARKETE DHE DYSHEME DRURI:

- Pregatisni përshtatshëm dhe aplikoni astarin te nënshtresa.
- Tharje e astarit siç parashikohet.
- Aplikoni vernik me rulon.
- Tharje.
- Rrashnim i ndërmjetshëm.
- Aplikoni me rulon shtresën e dytë të vernikut.

### STRUKTURIM ALTERNATIV PA ASTAR:

Vetëm kur dyshemetë janë të ngjitura në mënyrë të qëndrueshme kundrejt shtytjes për lloje druri lisi, frashëri, panjë dhe ahu. Për drurë të ndjeshëm ndaj lagështirës, parkete mbi dysheme me sistem ngrohje dhe në rast rinovali sugjerojmë vetëm një lyerje verniku në ditë.

- Përgatitje e përshtatshme e nënshtresës.
- Aplikoni me rulon Life.
- Tharje.
- Aplikoni me rulon shtresën e dytë të Life.
- Tharje.
- Rrashnim i ndërmjetëm.
- Aplikimi me rulon i shtresës së fundit të Life.

## Udhëzime të përgjithshme

**Pastrimi i mjeteve të punës:** Pastroni mjetet e punës me ujë menjëherë pas përdorimit.

**Koha e tharjes:** Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 50%, si dhe ajrosje të vazdueshme të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtronni tapete. Për mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBA Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në informacionet teknike përkatëse.

**Rashinim i ndërmjetëm:** Në rastin e aplikimit të disa shtresave verniku, përrarrjen e aderimit të mjaftueshëm të shtresës së ndërmjetme, iyerja e shtresës që pason bëhet brënda 24 orëve pa rrashinim të ndërmjetëm. Me rrashinim të ndërmjetëm para aplikimit të shtresës së fundit arrihet një sipërfaqe e njëtrajtshme. Pastroni me kujdes pluhurin pas çdo rrashinim të ndërmjetëm.

**Përdorim i astarit apo punim vetëm me vernik:** Përdorimi i astarit rrit sigurinë e përpunimit dhe garanton një sipërfaqe pa shenja dhe vijëzime, pothuaje në çdo rast pavarsisht llojitet të drurit. Më shumë detaje gjenden në listën me llojet e drurit LOBA te katalogu në fjalë.

**Ngjitje e anëve:** Sistemet e bojrate me bazë ujin në përgjithësi kanë tendencë për ngjitje të cepave. Për të reduktuar formimin e lidhjeve të parregullta dhe ngjitjen e mëvonshme të elementeve këshillohet marja e masave paraprake si: ngjitje e qëndrueshme elastike ose kundrër shtytëse e elementeve të parketit, mbushje të kujdeshme e fugave me stuko, përdorim i astarëve të përshtatshëm si p.sh. LOBA EasyPrime, trajtimi paraprak i anëve të zbratzë të parketeve prej druri solid me dyll të përputhshëm me bojën, para instalimit. Po ashtu, marja e masave të cilat do ruajnë një klimë të qëndrueshme në dhomë dhe veçanërisht lagështinë relative të ajrit. (Rekomandohet informimi me kujdes i klientit). Veçanërisht të ndjeshme janë dyshemetë e vjetra të dëmtuara osse të paqëndrueshme, parketet prej druri me ngjitje elastike ose të gozhduara, parketet me dërrasa druri, dyshemetë me veshje druri, parketet laminate, parketet mbi dysheme me system ngrohje, drurët me kohë të shkurtër ndryshimi të lagështirës si ahu, panja.

**Ndërveprime:** Materiale të tilla si p.sh. nënshtresat e tapeteve, këmbët dhe rrotat e mobiljeve, ngjitetësat elastikë për ngjitje ose fiksim të parketeve mund të shkaktojnë zbutje dhe çngjyrosje. Materiale ndërtimi të lëna mbi lidhjet mund të ndikojnë negativisht në prekje dhe në pamje. Ekspozimi në bojra floku, goma makinash, motorash, bicikletash, gjithashtu mund të shkaktojnë çngjyrosje të përhershme dhe të pandryshueshme të sipërfaqes.

**Connected Systems:** Nëpërmjet Connected Systems, produktet e testuara janë të optimizuara në mënyrë të tillë që të mos ketë ngjyrosje të errët të shkaktuar nga ndërveprimi kimik midis llakut dhe ngjitetësit në rastin e përpunimit profesional.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë të përdoruesit, janë rezultat i përvjës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speziale. Për shkak të mundësive të shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia jonë përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij informacioni as përmes këshillave tona. Publikimi i të dhënavë më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Fjalët dhe simbolet me shenjën ® përfaqësojnë të drejtë tregu, të cilat janë të regjistruara dhe të mbrojtura të paktën për hapësirën e Gjermanisë.